



## Montageanleitung für unser Ronda Haustürband

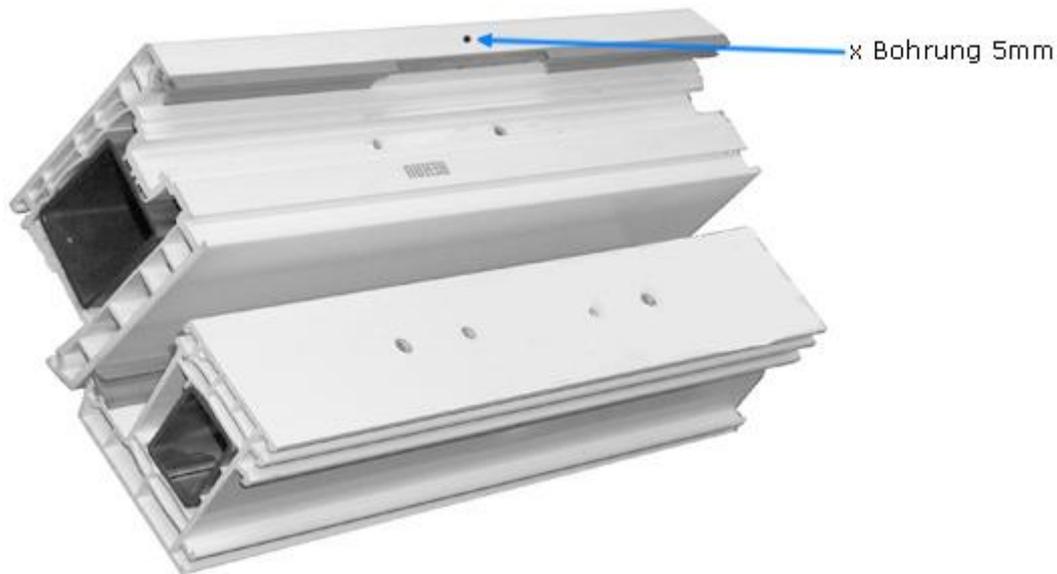


Das Fixierloch am Überschlag ermöglicht eine präzisere Positionierung.

**1.** Bei eingepasstem Türflügel mit der positionierten Anschlagschablone (Bohrlehre) frontal vier 5 mm Schraublöcher in den Blendrahmen und ein Fixierloch x seitlich in den Überschlag bohren. Anschließend den Türflügel aus dem Rahmen heben und mit derselben Anschlagschablone (Bohrlehre) die zwei Schraublöcher in den Grund der EURO-Nut bohren.

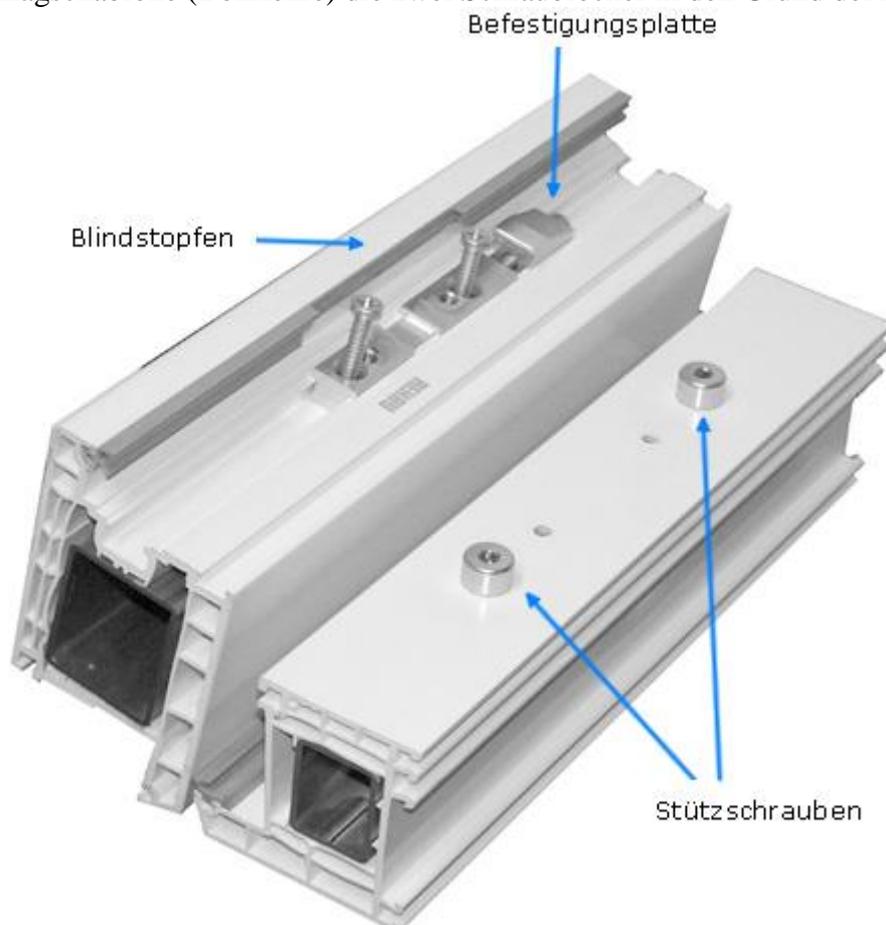


2. Den Blendrahmen mit 2 Stützschauben versehen und am Türflügel die Befestigungsplatte anschrauben.

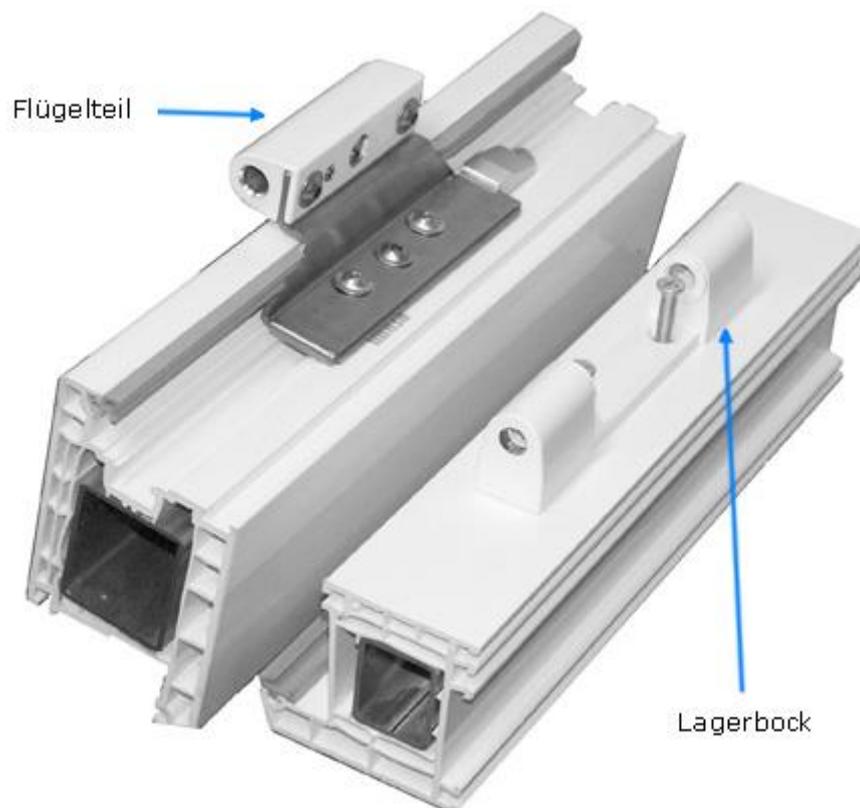

**3.** Den Lagerbock auf den Rahmen schrauben und das Flügelteil mit zwei Gewindeschrauben M 6 mit der Befestigungsplatte verbinden.



**4.** Den Türflügel in den Rahmen zurücklegen und den Lagerbolzen einschieben.

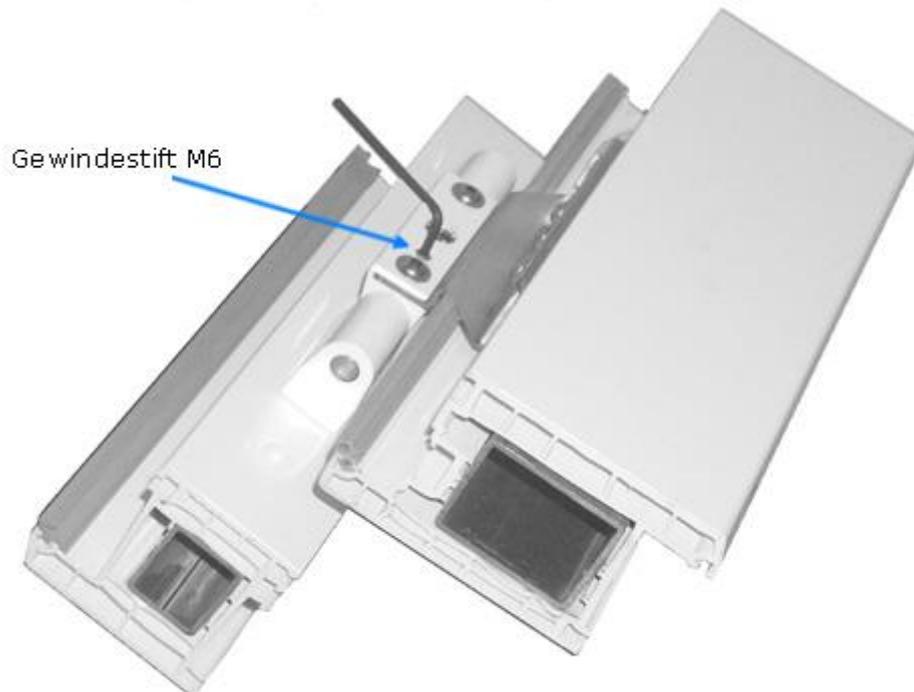

**5.** Zur Sicherung des Lagerbolzens wird ein Gewindestift M6 eingeschraubt.